

User Manual

TG-L8641L

請認明此圖示，以便正確使用

SAMPO

請認明此圖示，以便正確使用
請認明此圖示，以便正確使用

聲寶 歡樂系列機 TG-L8641L 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|-----|----|----|--|--|--|--|
| 姓名 | | | | | | | | | | |
| 地址 | | | | | | | | | | |
| 購買日期 | 年 | 月 | 日 | 經銷商 | 店址 | 電話 | | | | |
| 出生日期 | 年 | 月 | 日 | 電話 | | | | | | |
| 電子信箱 | | | | | | | | | | |

※注意事項

- 本產品係用於福利商業用途，其保固期限按保固章所載期限減半保固
- 保固內容自購買日期起算，若未填妥或經更改或毀損則不予保固，請失去保固章保固效力
- 本產品售後服務委託聯子中心公司
- 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費維修
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致損壞故障或損毀
 - 擅自改裝或延外人修理所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之圖形或圖樣所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影帶、天線、等）

✓ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以保護有權益

為維護您的權益，應由詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上寄 <http://www.sampo.com.tw>
 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享本公司自購買日起一年之免費服務。客戶
 服務專線及維修，並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。

- ※ 服務區域範圍
 - 天線、電計、磁頭、磁帶機、錄音、充電電池、熱感應、印表機、螢光燈管、燈泡、輸車片及其它配件之消耗材不在保固範圍內。
 - 除另有規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村廣源路26號
 免責諮詢專線：0800-005438 [0800-8888-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> e-mail: cs@sampo.com.tw


緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

| | | | | | |
|------|-------------------|------|------|----|--------|
| 電壓 | 110V/ 60Hz | 消耗功率 | 640W | 容量 | 兩片方形鬆餅 |
| 外型尺寸 | W229XD217XH96(mm) | | | 淨重 | 1.22kg |

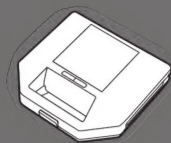

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對

不要自行拆開外殼進行修理。


進口商：聲淨實業股份有限公司一廠 地址：台南縣717仁德鄉保安村開發二路4號 電話：(06)266-2216

服務商：獅子心股份有限公司 地址：台南縣717仁德鄉仁義六街97號 消費者服務專線：**0800-008-598**

Simple good life, Sampo

各部名稱

- ① 握把扣
- ② 握把
- ③ 上蓋
- ④ 腳座
- ⑤ 加熱燈(綠色)
- ⑥ 插頭及電源線
- ⑦ 上下烤盤
- ⑧ 下蓋
- ⑨ 電源燈(紅色)
- ⑩ 接地線

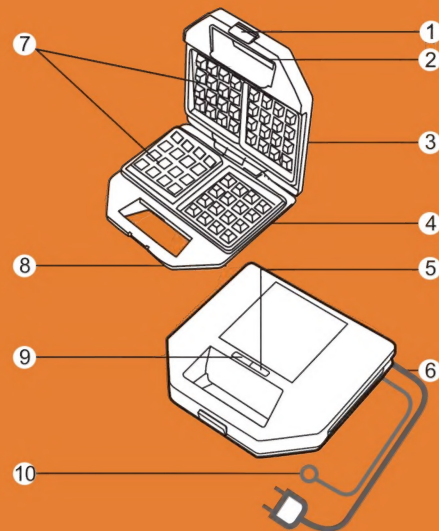

保養方法

電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

機體

- 欲清洗前請先拔掉插頭(如圖7)。
- 用畢後將插頭拔掉，待機體完全冷卻後，再開始清潔的程序，以免燙傷。
- 烤盤部分請用廚房紙巾將油充分吸乾，並仔細擦拭乾淨。
※注意：請勿用尖銳物(如叉子、牙籤)或菜瓜布清潔盤上的殘留物，以免刮傷烤盤。
- 烤盤清潔完畢後，請用布沾濕後擦拭外殼及機身(如圖8)。
※注意：請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 清潔完畢後，可將電線收納於機體背後並直立收藏，儲存不佔空間(如圖9)



Simple good life, Sampo

安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
- 本機為高功率設計，使用時請連接家中牆上之固定插座，不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體、發熱盤及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。




使用方法

插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座（110V），切勿插入220V插座，以免發生危險。

接地線使用

- 將接地線一端鎖在插座（如圖1）；先將插座旁的螺絲旋開，之後將接地線圓端子固定此位置，再鎖上螺絲固定之。
- 另一端鎖於本體；首先注意本體背後有個接地線符號“⊕”，將所附的螺絲與彈簧華司穿過圓端子固定，最後再將螺絲鎖固於螺絲孔內即完成。（如圖2）

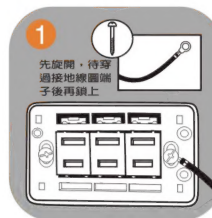


首次使用

建議您在首次使用前，先烤盤擦拭乾淨，進行空燒（為消除新機異味）步驟如下：

- 插上電源，電源燈（紅燈）及加熱燈（綠燈）會亮起，表示開始加熱，靜待加熱燈熄滅後即空燒完成。

（如圖3）

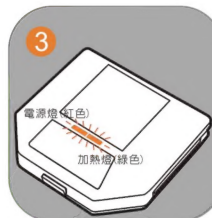

平時使用：

- 插上電源，電源燈（紅燈）及加熱燈（綠燈）會亮起，表示已通電並開始加熱，可利用預熱的這一段時間準備蛋1個、鬆餅粉100g、牛奶50g（約二片鬆餅的份量）混合調成糊狀，等加熱燈熄滅時，表示烤盤已達調理溫度。
- 接著將少許奶油塗抹於烤盤上。（如圖4）




使用方法

- 接著打開上蓋，倒入麵糊時，請倒入約7分滿，勿倒入太多而溢出，等待麵糊的表面起小泡泡，即可蓋上上蓋(如圖5)。請靜待約4~5分鐘後，即可完成可口的鬆餅(等待的同時，請勿開啓，以避免熱度的流失)。(如圖6)

※建議使用：可依個人的喜好，喜愛口感較酥脆者可將烘烤時間拉長。

※使用中，上蓋及烤盤溫度很高，勿觸碰，以免燙傷。

- 使用完畢後，請拔掉插頭，待機體冷卻後再進行清潔的動作。

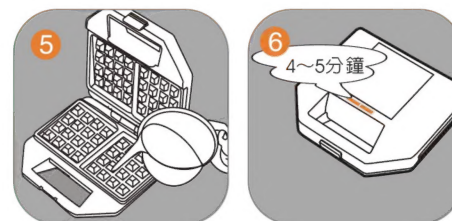

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會滲水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。

